


Bovenbouwpakket S50 Muuraanbouw

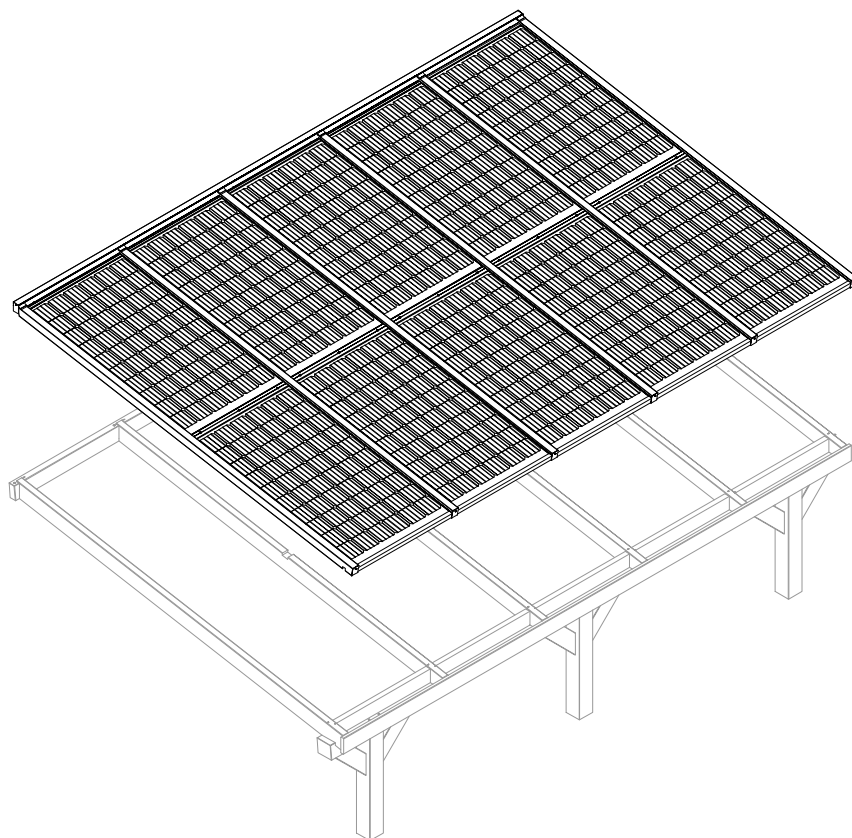

Montagehandleiding Bovenbouwpakket S50 & S50V

In deze daksysteem montagehandleiding kunt u alle informatie vinden voor het maken van een lichtdoorlatende solar overkapping. Voordat u gaat beginnen willen wij u attenderen om de gehele montagehandleiding door te lezen.

Zo voorkomt u onduidelijkheden tijdens het monteren en bent u beter voorbereid.

Deze bouwpakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen:

- Aluminium: Nederlands product volgens DIN-specificaties EN 15088-1:2005 en EN 755-1.
- Bevestigingsmaterialen: RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties.
- PV-panelen glas-glas van Sonnenkraft type KPV GML NEC 310Wp Bifacial.


Algemene tips voor de montage van een Bovenbouwpakket S50/S50V

1. Houdt met uw onderconstructie een hellingshoek aan van 10 graden.
2. Voor het goed en netjes monteren van het daksysteem in combinatie met de oplegging van de PV-panelen, is het noodzakelijk dat de onderbouw haaks is gemonteerd. De profielen zijn hierop voorbereid.
3. Houdt met de profielen 3 cm afstand tot de muur (vlak met bovenkant ligger)
4. Pas op met het verwerken van de PV-panelen; deze zijn van gelamineerd glas-glas (veiligheidsglas), maar zijn vanaf de zijkanten kwetsbaar voor breuk. De panelen dienen met de grootste zorg te worden behandeld. Let ook op het voorkomen van doorbuigen van de panelen; ondanks het sterke glas is er bij een te grote belasting kans op microcracks/breuk. Tip: leg een bescherming bv. doek/verhuiskleed op de goot/constructie bij het opschuiven van de panelen of werk met een minitelekraan.
5. Afhankelijk van het aantal panelen en type omvormer kunt u de panelen in 1 serie, 2 series, met optimizers of met micro-omvormers aansluiten. Zorg altijd voor de juiste verbinding met de correcte stekkers.
6. De elektrische aansluiting van een omvormer op de meterkast dient door een gecertificeerde installateur te worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor ook de voorwaarden en installatievoorschriften van de omvormer.
7. Let op! Alle beglazingsrubbers zijn licht gesiliconeerd tijdens het fabricageproces. Houdt hiermee rekening bij het contact met schilderwerk en vervuiling door de siliconen. Bijna alle verven en poedercoating hechten niet meer als deze in aanraking zijn geweest met siliconen.
8. Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.

De installatie van een daksysteem vindt plaats op hoogte. Wij raden dan ook aan om de volgende acties te ondernemen om letsel of erger te voorkomen.

- **Gebruik valbeveiliging:** Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u, om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van het daksysteem.
- **Gehoorbescherming:** Voorkom gehoorschade tijdens de montage en werk te allen tijde met gehoorbescherming op.
- **Uitglij gevaar:** Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.
- **Betreden van het dak:** Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder, waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand bewaart.
- **Weersomstandigheden:** Monteer altijd alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af, om de montage uit te voeren onder de volgende weersomstandigheden; onweer, sneeuw, ijzel of donker.

Benodigd gereedschap

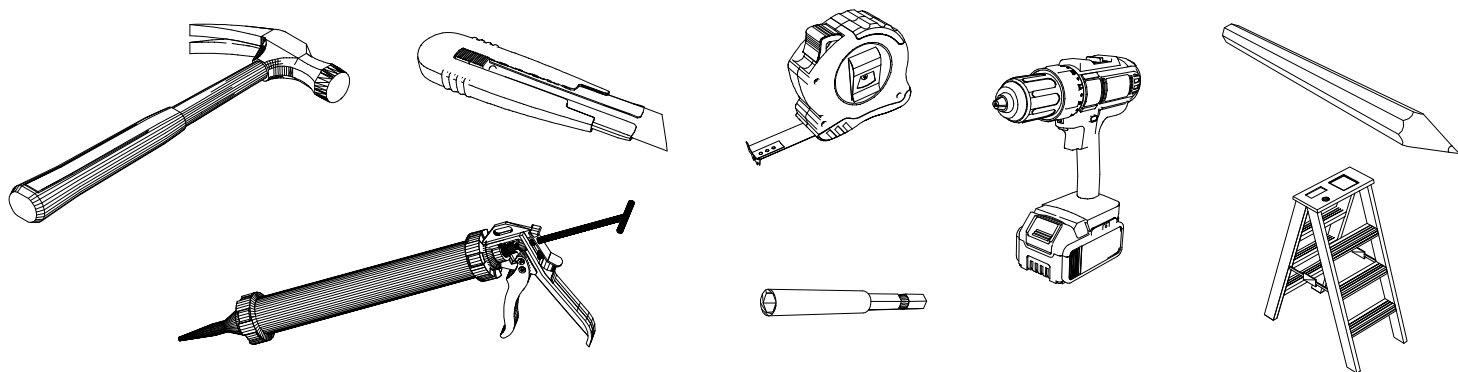


Meegeleverd gereedschap




- TX25
- TX30

Onderdelen lijst


Aluminium profielen/Rubbers/Paneel :

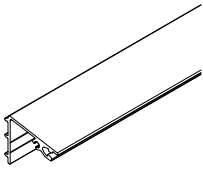


1223000
Muuraansluitprofiel RAL

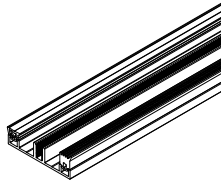


1221646-6.10
Onderprofiel 58 mm met 6
en 10 mm beg. rubber

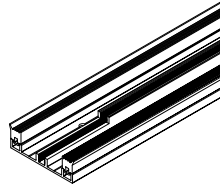


1221646-10.10
Onderprofiel 58 mm met
10 mm beg. rubber

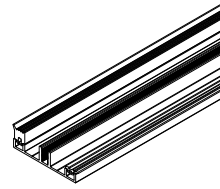


1221646-10.2,5
Onderprofiel dwarsverbinding
58 mm met 10 en 2,5 mm
beg. rubber

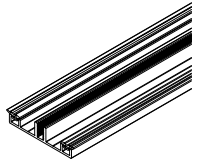


1221512
Onderprofiel
58 mm met 10 en 2,5 mm
beglazingsrubbers 2,5 mm

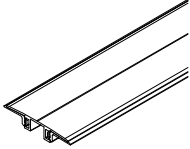


1221246
Afdekprofiel
dwarsverbinding

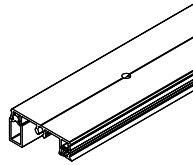


1221112-6
Zijsluitprofiel 16 mm met 6
mm rubber

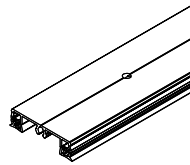


1220912-6.6
Afdekprofiel, alu schroefbaar
met begl rubber

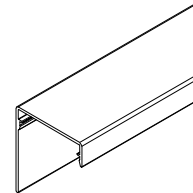


1222600
Kliklijst sierprofiel zijkant
61 mm verlengd met lip

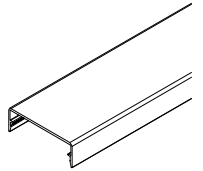


1222500
Kliklijst sierprofiel midden
60 mm

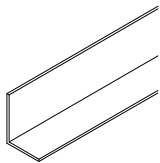


1240412
L-Profiel 40x30x2

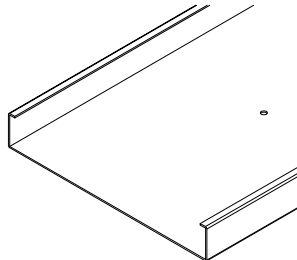

1360012
Aluminium afwerkkooft

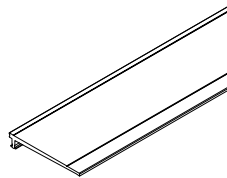

1211046
Afsluitrubber 66 mm

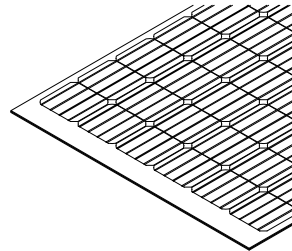


ZP9941668
glas-glas zonnepaneel
afm. 995x1700 mm


Bevestigingsmaterialen/Toebehoren/Eindschotjes :



1320250
RVS Hout Schroef
5x50



1322444
Universele nylon
steenplug 8x40



1320150
RVS Hout Schroef
5x30



1325450
Profielschroef
M6x40




1325050
Profielschroef
M6x20




1321150
Afdichtingsring
RVS 14x6,3




1320750
Plaatschroef
bolkop 4,8x25



1326244
Afstandbus
40 mm M6




1340500
Eindschotje afdekprofiel
kliklijst zijkant hoog




1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog




1340700
Eindschotje
muuraansluitprofiel hoog



1324344
Afstandblokje





1324244
Plaatstopper



1310930
Siliconenkit Koker



1

Let op voorboren!

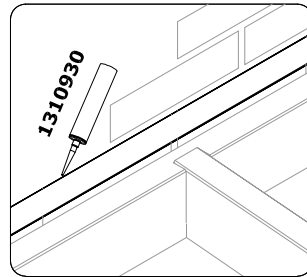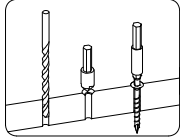


Kit het muuraansluitprofiel aan de bovenzijde af.

Muuraansluitprofiel aan beide zijden 2,5 mm door laten steken t.o.v. zijkant houten ligger

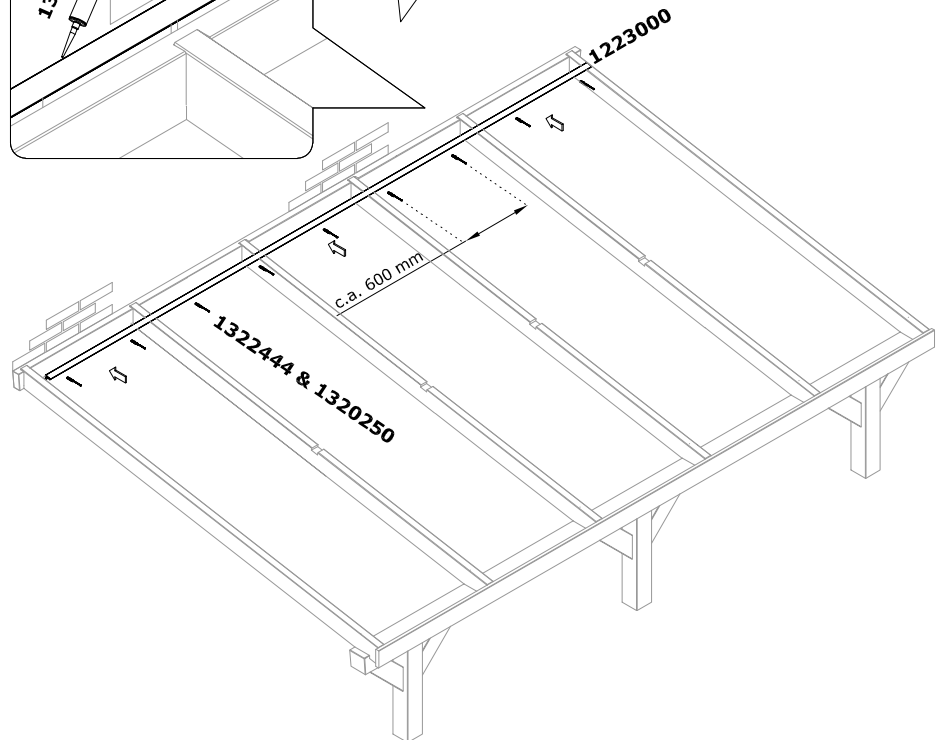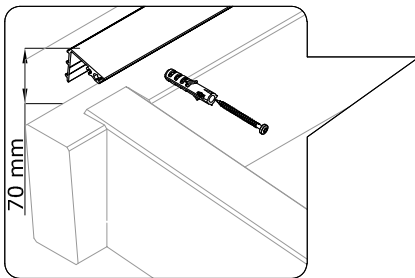


Als u een goot gebruikt, dan is het monteren hiervan de volgende stap. Kijk voor het monteren van de goot op de bijlage "Montagehandleiding goten"

2

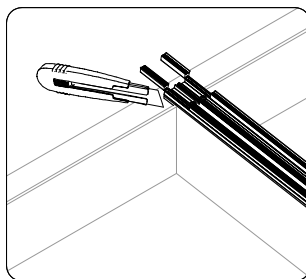


Snij t.h.v. de uitsparingen in het onderprofiel het 10 mm rubber weg.

Profiel dient 30 mm vrij van de muur te liggen. Profiel vlak met buitenkant ligger monteren.

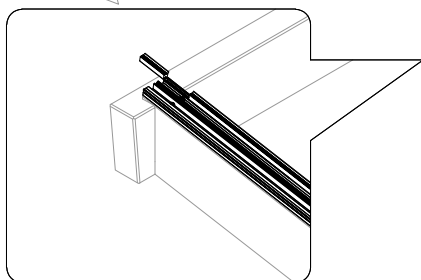

Snij het 10 mm rubber aan de bovenzijde en in de midden weg zoals bij de middenprofielen.

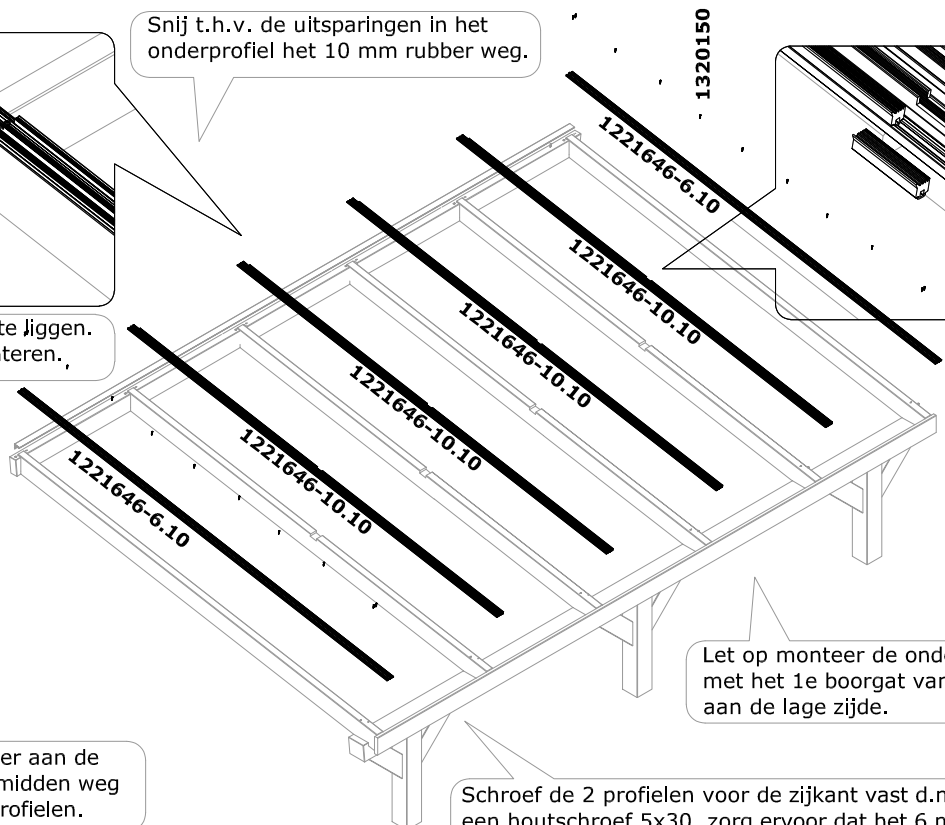




Let op monteer de onderprofielen met het 1e boorgat van 120 mm aan de lage zijde.

Schroef de 2 profielen voor de zijkant vast d.m.v. een houtschroef 5x30, zorg ervoor dat het 6 mm rubber aan de buitenkanten geplaatst wordt. De middenprofielen eerst los op de liggers laten liggen.


3

Plaats de onder profielen t.b.v. de dwarverbinding. Schroef vervolgens de middenprofielen vast d.m.v. een houtschroef 5x30 als alles in rechte lijn ligt.



Pas het profiel in RAL 9005 toe aan de bovenzijde, plaats het brute profiel halverwege de veranda.

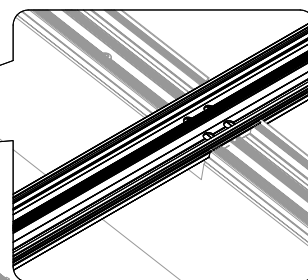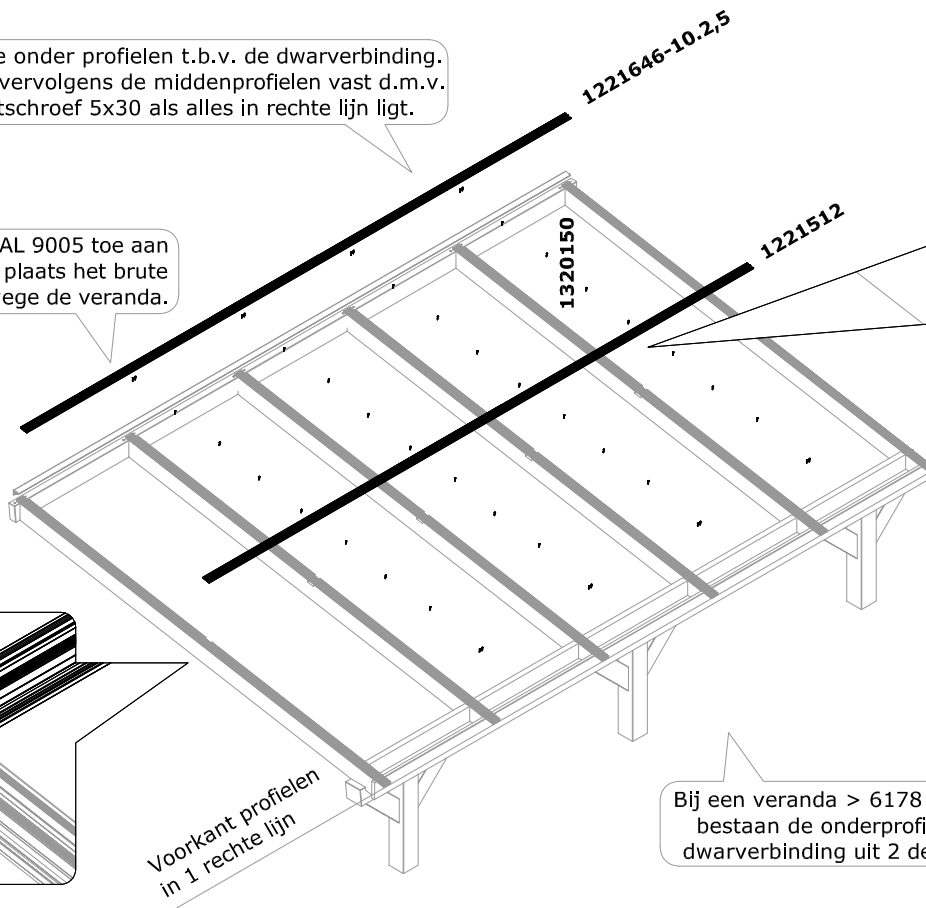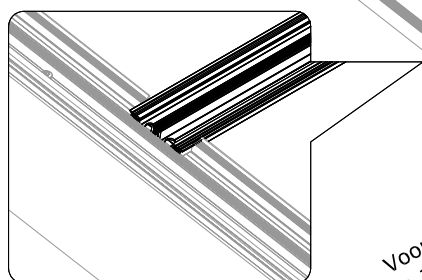

4



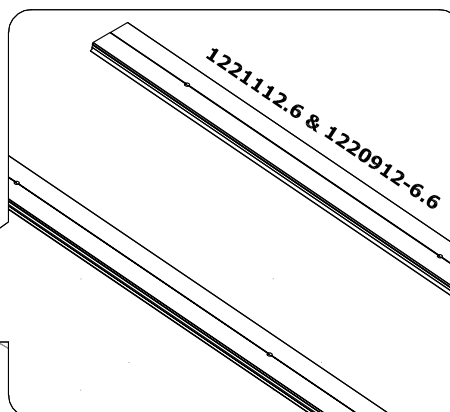


Bevestig de eindschotjes. Deze komen op de zijde waarvan het 1e boorgat op 120 mm is aangebracht.

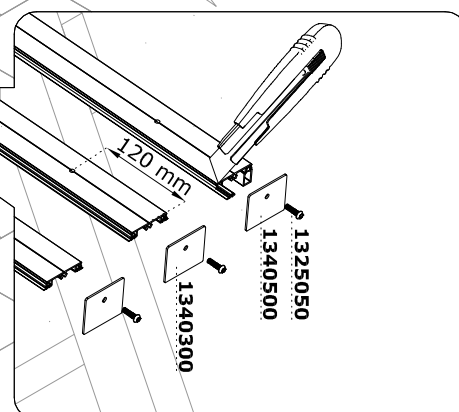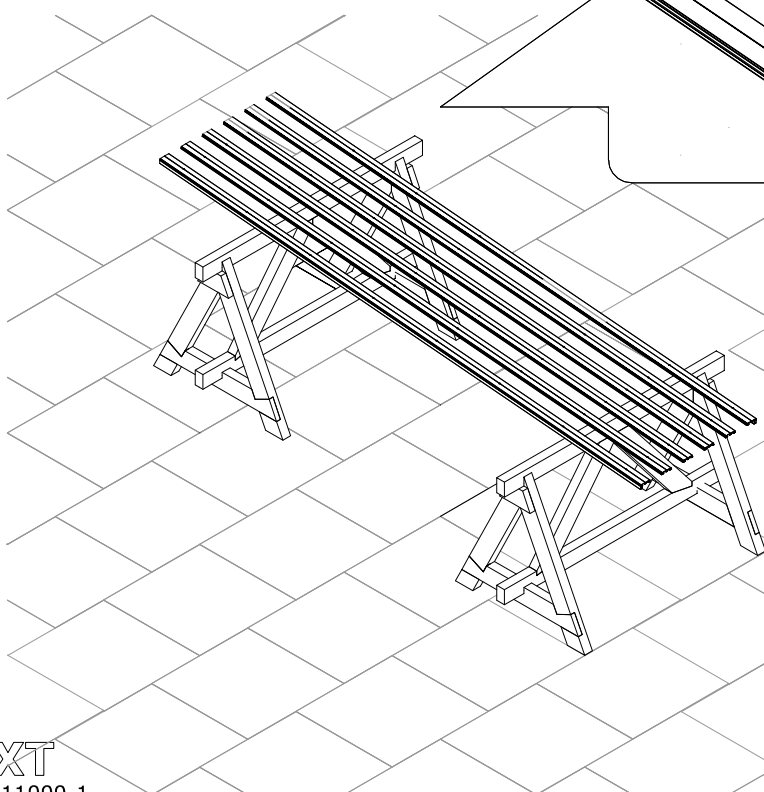

5

Breng per profiel 4 st. kunststof afstandhouders aan. Verdeel dit zodat bij elke paneel 2 st. toegepast worden.

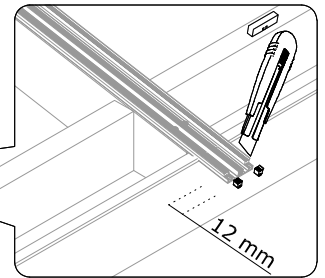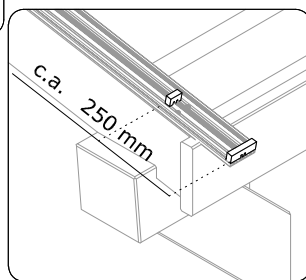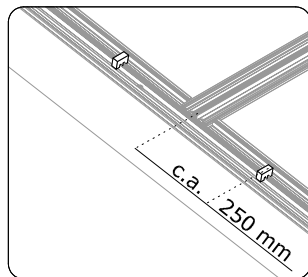


Snij bij elk profiel aan de onderzijde het rubber weg. Plaats vervolgens op elke profiel 1 st. kunststof plaatstopper.

6

Begin met het monteren van de panelen op de minst bereikbare zijde. Leg het voorste paneel tegen de plaatstopper en beide panelen tussen de afstandhouders.


LET OP: Plaats de panelen voorzichtig. Shuif niet met de panelen over de ligger o.i.d.!

LET OP: Zorg ervoor dat het paneel rondom c.a 15 mm opleg heeft.

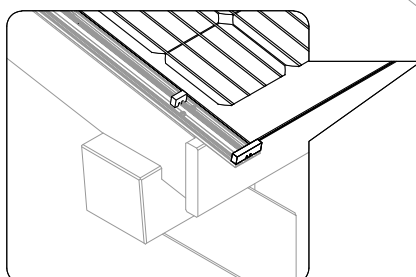


7

1: Schroef de dwarsverbindingsprofielen (1221246) d.m.v. een M6 x 20 + epdm ring aan de bovenzijde en bij de koppeling van de 2 panelen vast.

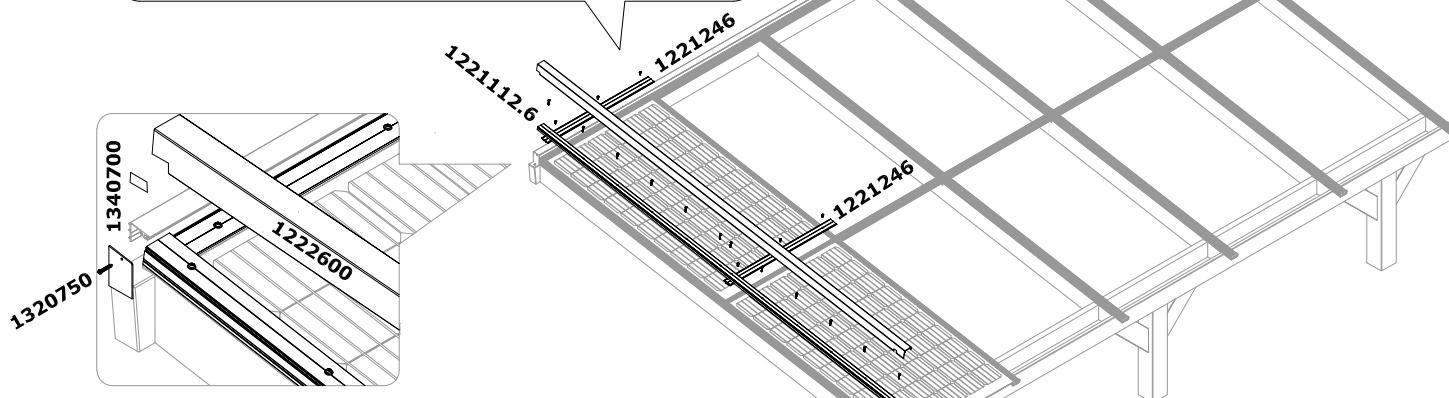

3: Bevestig de kliklijst. Zaag de stukjes uit de kliklijst welke de muurbalk en gootplank raken.

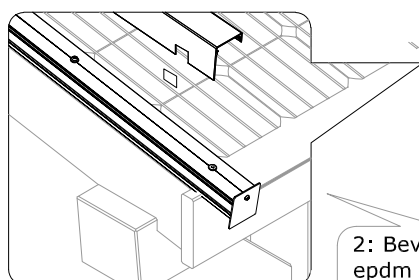


2: Bevestig het afdekprofiel d.m.v. een M6x40 + epdm ring. Zorg voor een strakke aansluiting tussen het paneel en het eindschotje.

Aluminium profiel vlak met buitenkant houten ligger monteren.



8

Druk het rubber over de breedte van de 1e plaat in het profiel. Herhaal deze stap bij elke plaat.


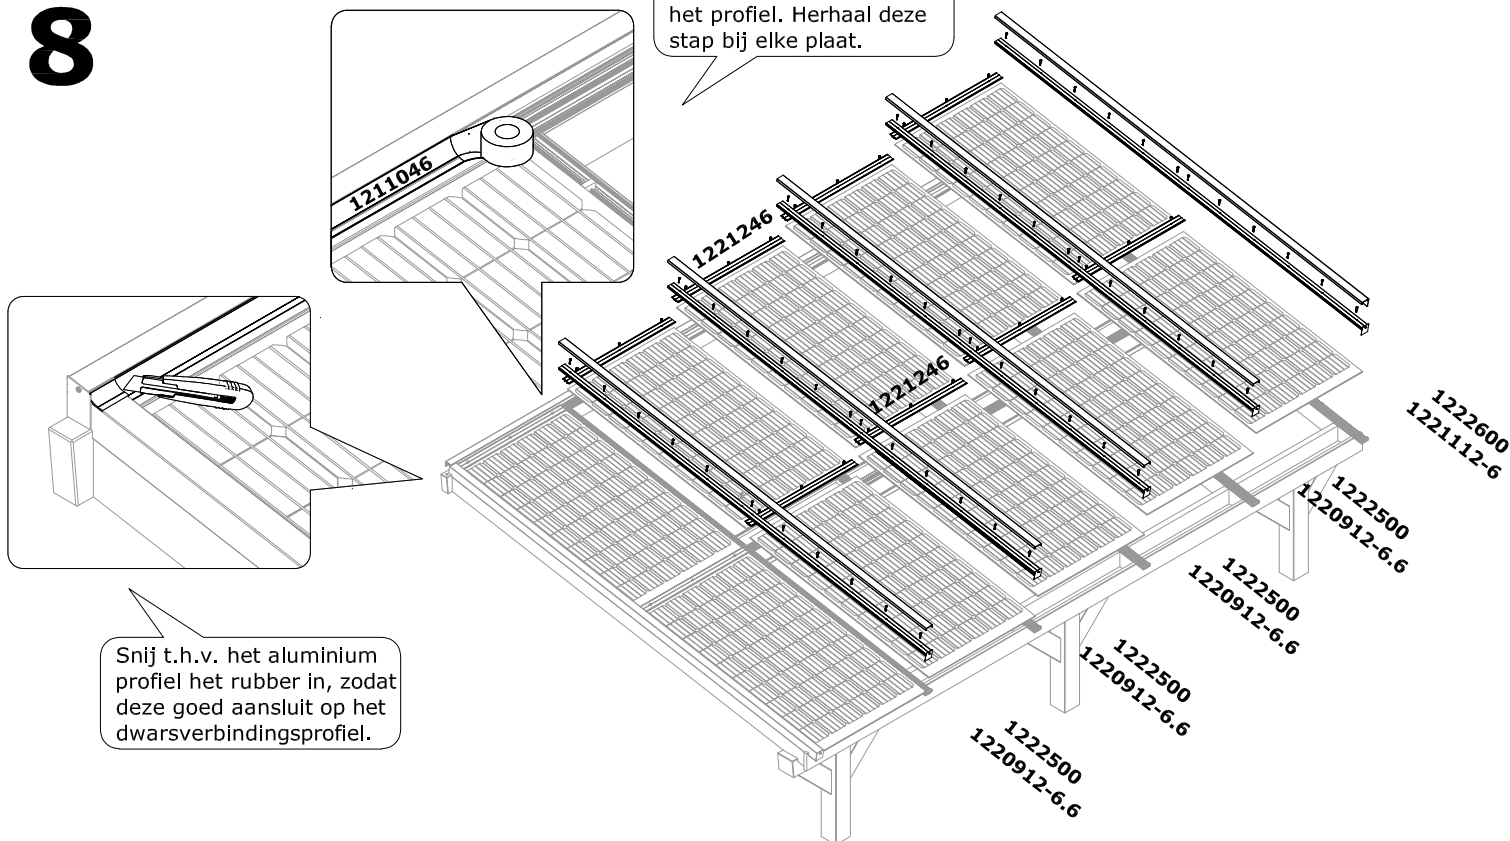


Snij t.h.v. het aluminium profiel het rubber in, zodat deze goed aansluit op het dwarsverbindingsprofiel.

9

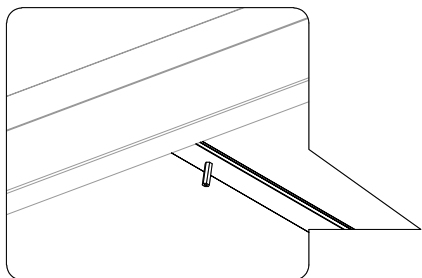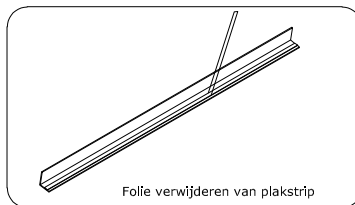


Draai de afstandhouders in de voorgeborde gaten van het dwarsverbindingsprofiel.

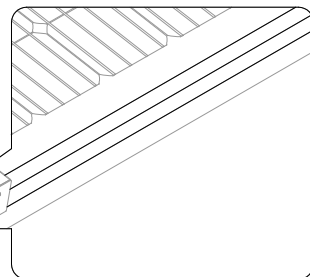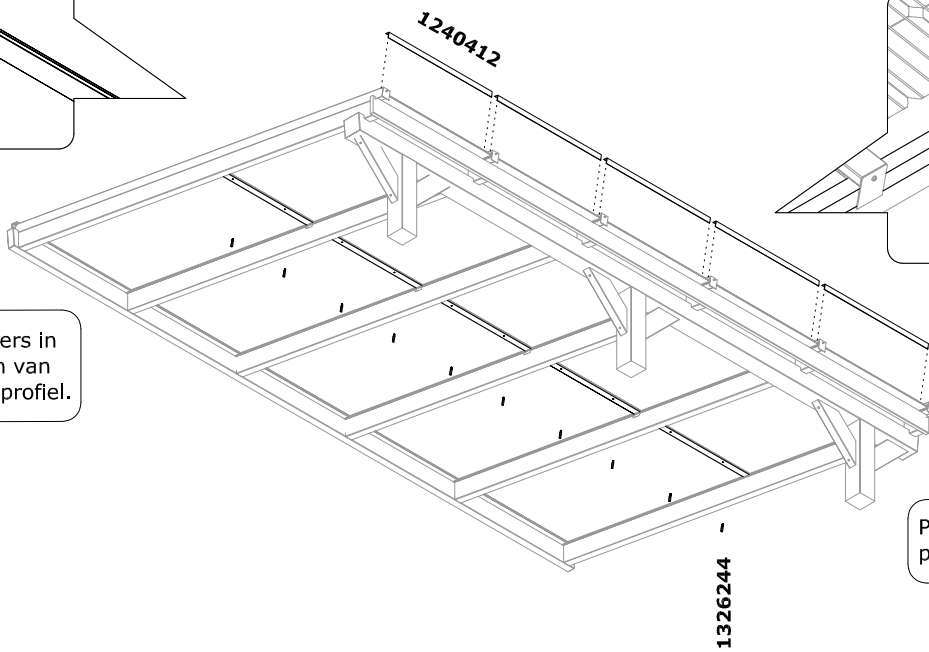


Plaats de L profielen op de panelen (gootzijde)

10

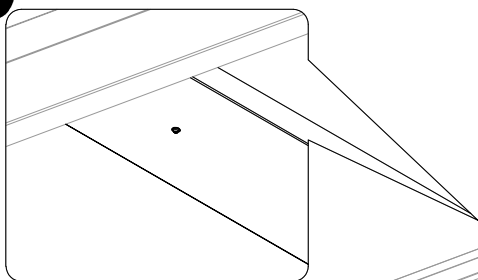

Werk de kabels en eventueel optimizers netjes weg in de koof. Bevestig de koofen onder de afstandhouders. Tussen de koof en het paneel blijft een kier i.v.m. ventilatie.

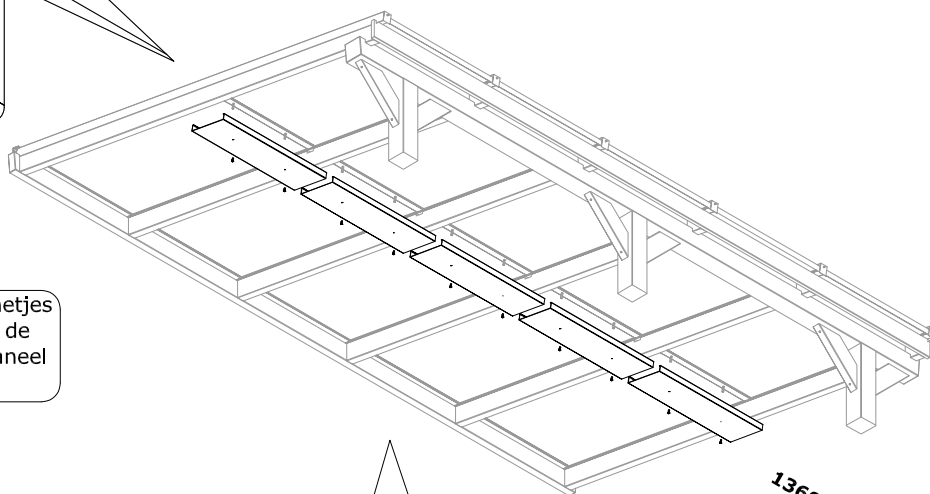

Bevestig de Koof d.m.v. een M6x20 schroef + Epdm ring