


DDXL

Pext Douglas Veranda

Muuraanbouw

Onderbouw 10°

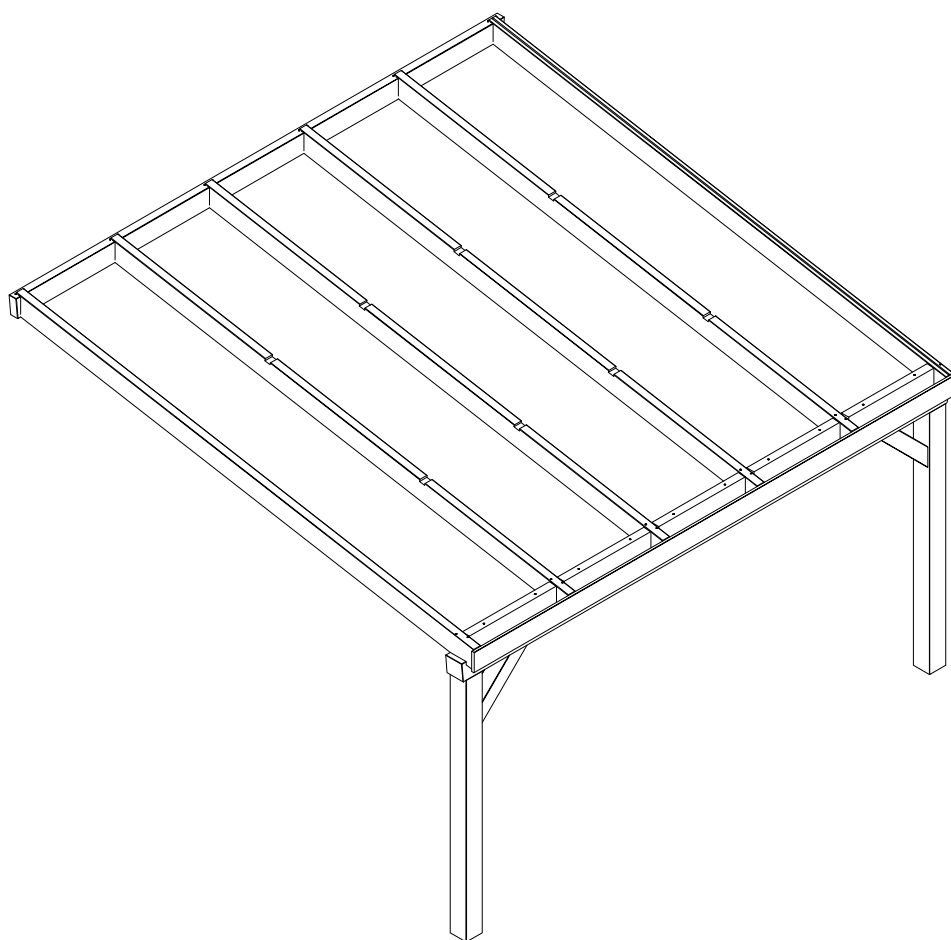


Montagehandleiding Douglas Duplo Onderbouw

In deze montagehandleiding kunt u alle informatie vinden voor het monteren van een Douglas Duplo Onderbouw constructie. Voordat u gaat beginnen willen wij u attenderen om de gehele montagehandleiding door te lezen. Zo voorkomt u onduidelijkheden tijdens het monteren en bent u beter voorbereid.

Algemene tips voor de montage van een Douglas duplo geschaafd onderbouw

- 1. Bepaal de hoogte van de staanders.** Als u een betonpoer met stelvoet gebruikt is de hoogte circa 4 cm korter, dan de hoogte van de onderkant van de dwarsligger. Op deze manier blijven de staanders boven het maaiveld en zal het hout minder snel vergaan. Voor een langere levensduur kunt u de Douglas onderbouw behandelen met een beits of olie. Of u kunt ervoor kiezen om de onderbouw een andere kleur te geven. Voor meer informatie betreft het beitsen of oliën van de onderconstructie verwijzen wij u naar onze website.
- 2. Houd rekening met het afschot van de tuin.** Dit is van belang bij het bepalen van de hoogte van de staanders en bij het bepalen van de hoogte van het muurprofiel. *Voorbeeld:* Onderkant muurbalk komt op 322 cm. Uitval is 521 cm. Dan zou de dwarsligger aan de lage kant op circa 220 cm komen (zie berekening bij afbeelding 1). Uw staanders worden dan circa 216 cm. Loopt uw tuin over die 521 cm 10 cm af, dan dienen de staanders 226 cm te worden.
- 3. De helling van het dak moet ongeveer 10 graden bedragen.** Dit komt overeen met een afschot van 18 cm per meter uitval. Alle inkepingen en schuin gezaagde delen zijn hier op afgestemd. Ook is de berekening op deze hellingshoek gebaseerd.
- 4. Boor de schroefverbindingen voor met de juiste boormaat.** Trek de boor regelmatig terug tijdens het boren om houtstof te verwijderen.
- 5. Voor extra stabiliteit** en voorkomen van rotting, adviseren wij om bij de houtverbindingen constructielijm aan te brengen.
- 6. Hout is een natuurproduct waardoor er soms scheuren en/of krommingen ontstaan.** Dit is een normaal proces en geeft extra sfeer aan de authentieke uitstraling van uw veranda of overkapping. Hout neemt vocht op waardoor het blijft werken (uitzetten en krimpen). Door weersomstandigheden verkleurt het hout en kunnen er vochtplekken ontstaan. Dit is grotendeels te voorkomen door de constructie te beitsen (vraag uw vervakhandel naar de juiste, bij voorkeur, oliehoudende beits). Bovendien is er dan minder werking van het hout. Op het natuurlijke gedrag van hout verstrekken wij geen garantie!
- 7. Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.** Monteer uw overkapping alleen onder goede weersomstandigheden. Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint en gebruik valbeveiliging indien nodig.

Benodigd gereedschap

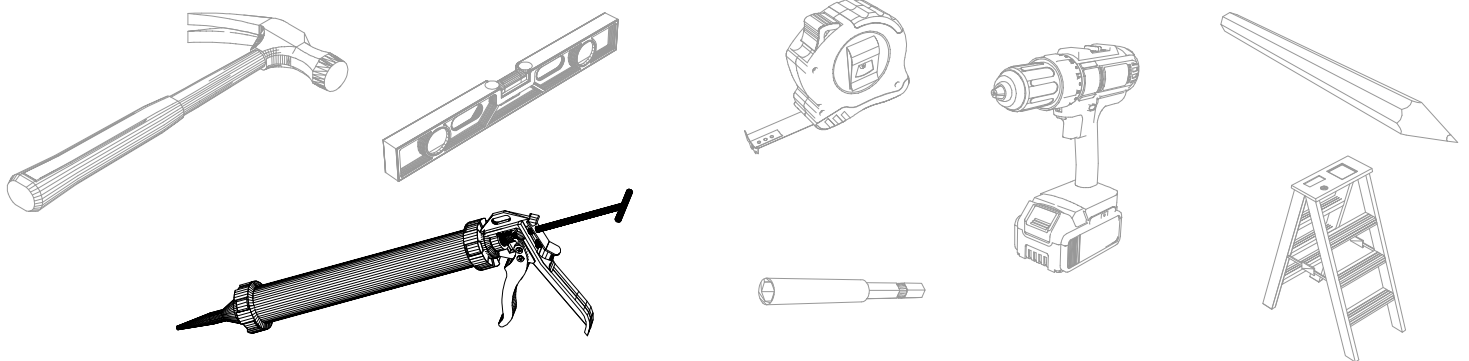


Meegeleverd gereedschap




-  TX25
-  TX30
-  TX40

Onderdelen lijst


Houten profielen :

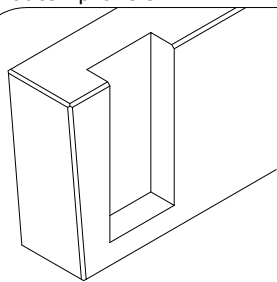


*DD Hout 80x200
Muurbalk*

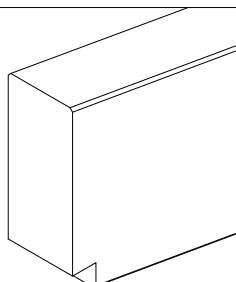


*DD Hout 80x200
Ligger*

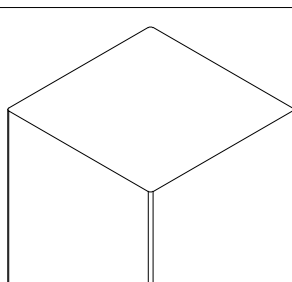


*DD Hout 180x180
Staander*

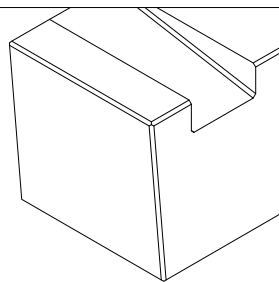


*DD Hout 180x180
Dwarsligger*

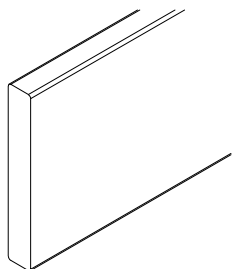

*DD Hout 28x195
Gootplank*

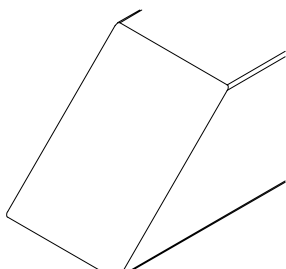

*DD Hout 140x140
Schoor*

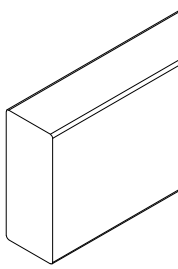

*DD Hout 58x140
Tussenbalk*

Bevestigingsmaterialen :



*1325544
Hout Schroef
8x300*



*1322944
Hout Schroef
6x180*



*1324744
Hout Schroef
6x140*




*1322844
Hout Schroef
6x100*



*1322646
Kozijnplug
10x120*

Toebehoren :






*1311541
Montagefix-pu
houtlijm*

PEXT

mh-4219010.2-1

1


Let op voorboren!

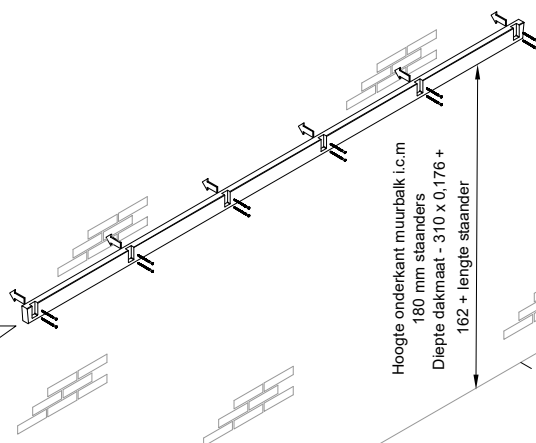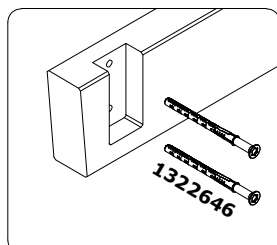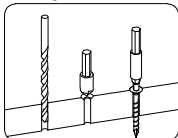

Hoogte onderkant muurbalk i.c.m.
180 mm staanders
Diepte dakmaat - 310 x 0,176 +
162 + lengte staander

♥ gat t.b.v. betonpoer = $\frac{1}{2}$ breedte veranda


Veranda i.c.m. 180 mm staanders
♥ Betonpoer = Dakmaat - 286 mm





Middelste pos. alleen bij
veranda's > 5603 mm

Gatmaat gebaseerd op Pext
betonpoer. Artikelnummer: 1350544

2

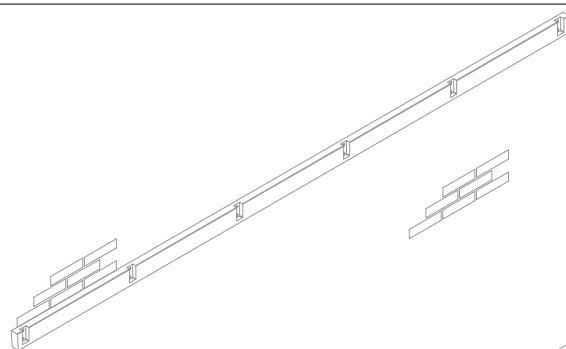



Afbeelding gebaseerd op toepassing Pext
stelvoet artikelnummer: 1350612
(Geheel is ook op eigen manier te funderen)



Middelste staander alleen bij
veranda's > 5603 mm



3

Let op voorboren!

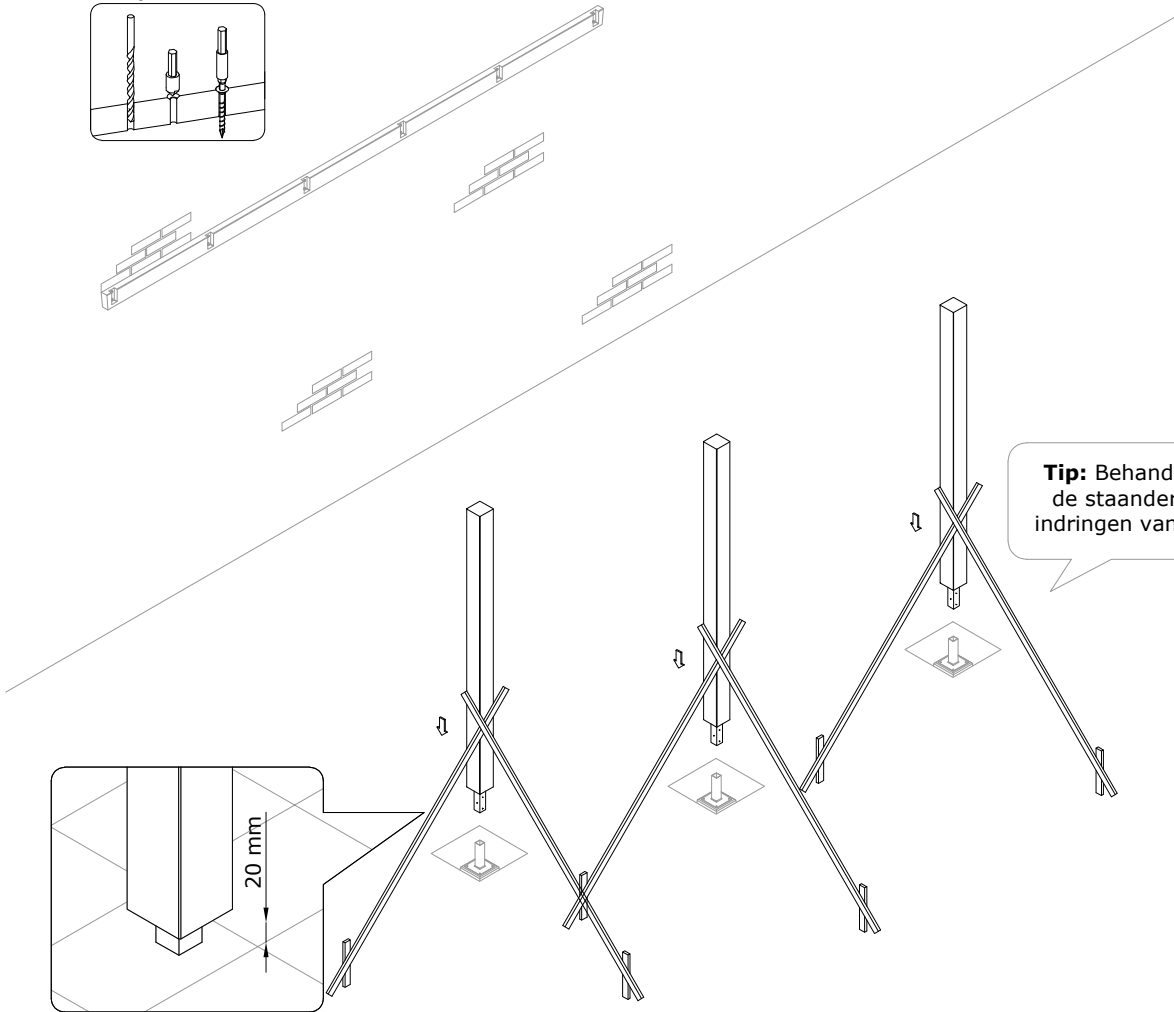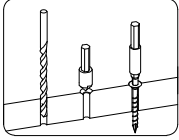


4

Let op voorboren!

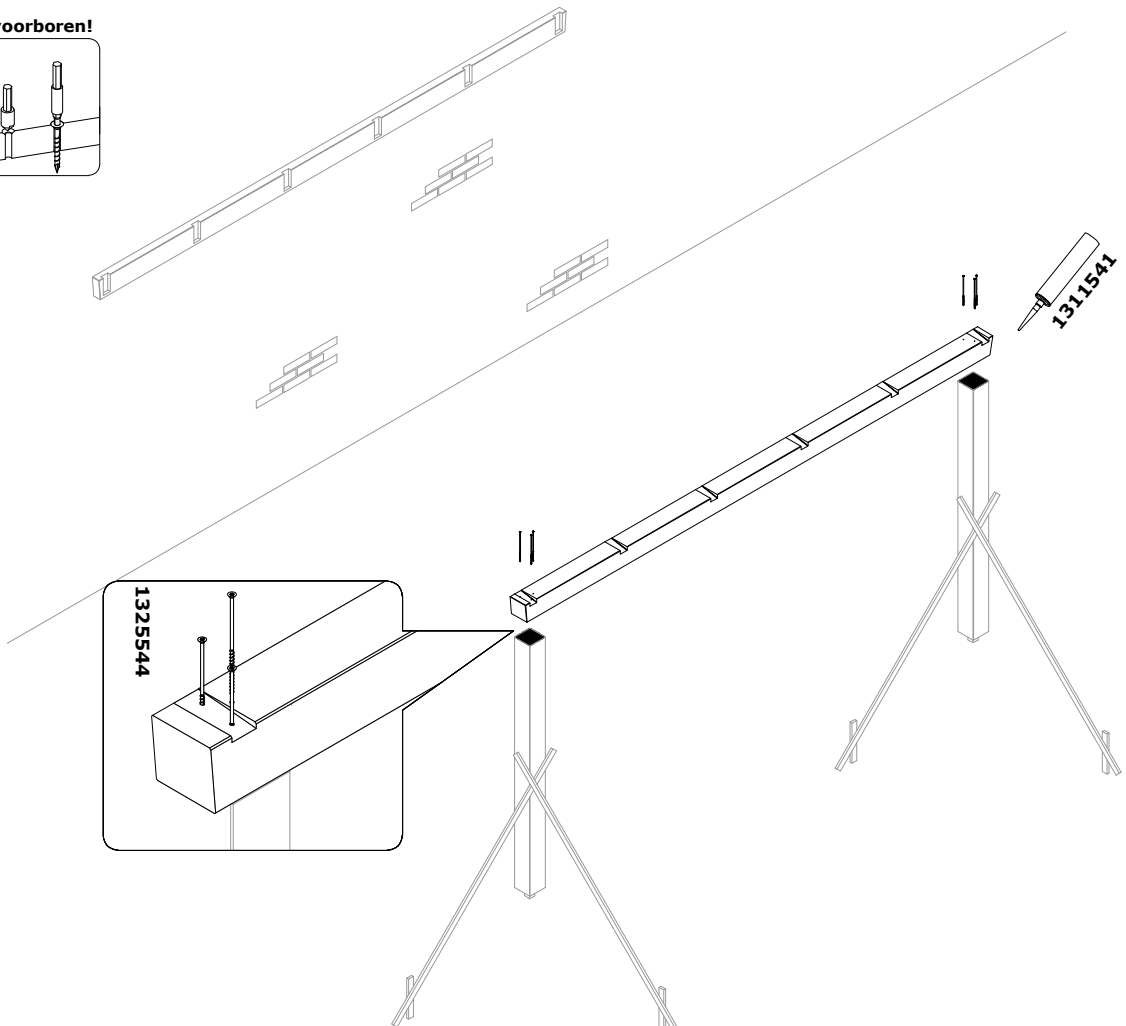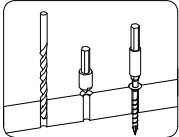

5

Let op voorboren!

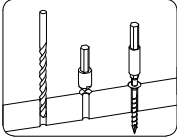

1311541

1311541

1325544


Zorg ervoor dat de onderconstructie haaks wordt gemonteerd.

Plaats de andere ligger zonder uitsparing en zonder sleuf aan de andere zijkant van de veranda

Een ligger t.b.v. de zijkanten is voorzien van een sleuf. Deze is zowel links of rechts te plaatsen. Deze sleuf is bestemd om eventueel de solarkabel in aan te kunnen brengen.

6

Let op voorboren!

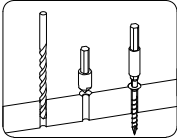

1322844

1311541



1311541

1325544

De liggers met uitsparing zijn t.b.v. de midden posities.

7

Let op voorboren!

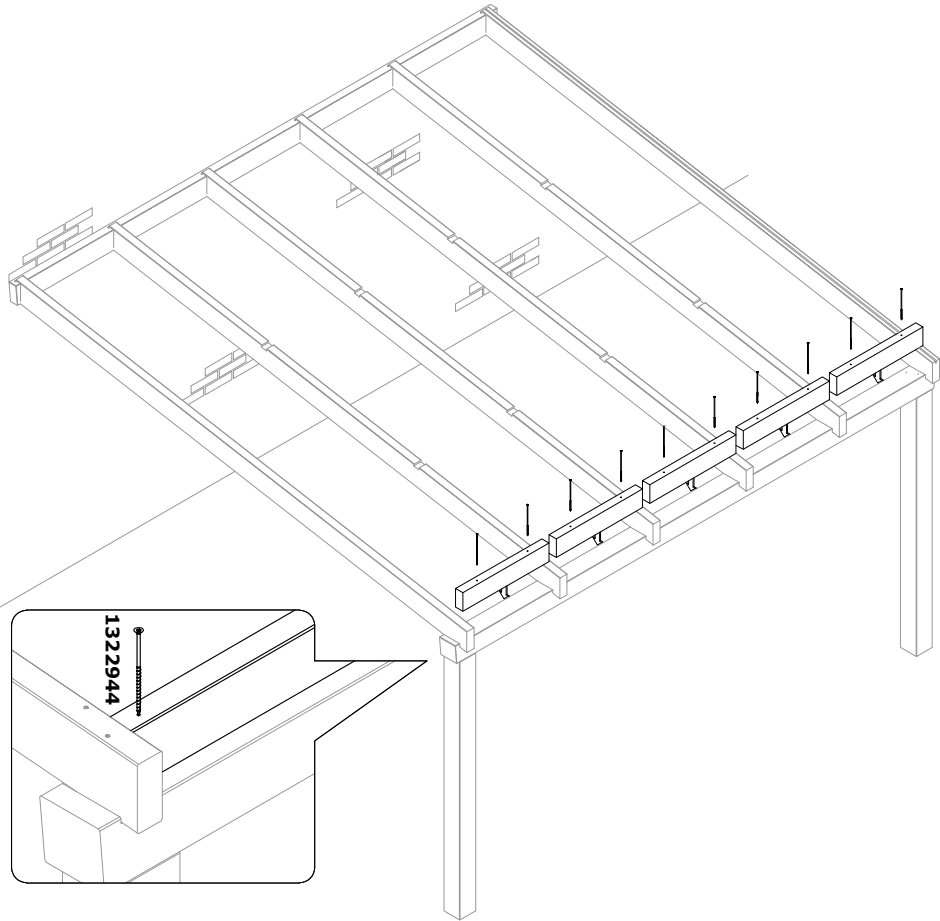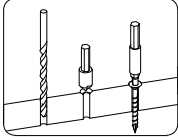

8

Let op voorboren!

